

# Gittermontage-Anleitung M3-220



## Schritt 1

Das sollten sie in diesem Nachrüstsatz vorfinden:

- 2 x 6 Schrauben
- 2 x 6 Abstandsröllchen
- 2 x 1 Gitter
- 1 Winkelschraubendreher

(Den M3-220 Satelliten sollten Sie besitzen)




## Schritt 2a

Lösen Sie mit dem Winkelschraubendreher die Original-Schrauben.



## Schritt 2b


Die Original-Schrauben sind jetzt entfernt.

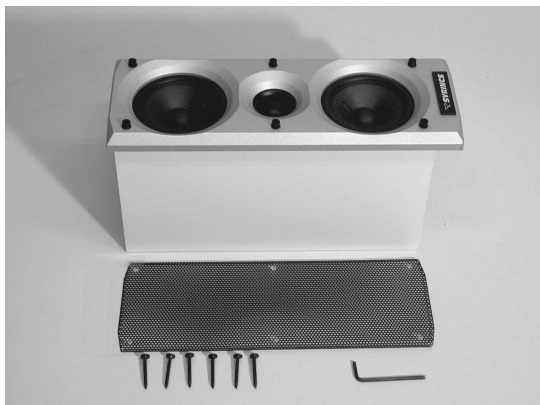

## Schritt 3


Legen Sie die Abstandsröllchen auf die Senkungen, die die Original-Schrauben aufgenommen haben.

# Gittermontage-Anleitung M3-220

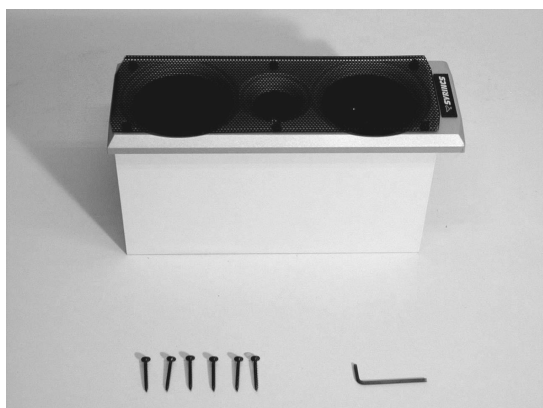


## Schritt 4

Legen Sie das Gitter passend auf die Bohrungen der Abstandsrollchen.

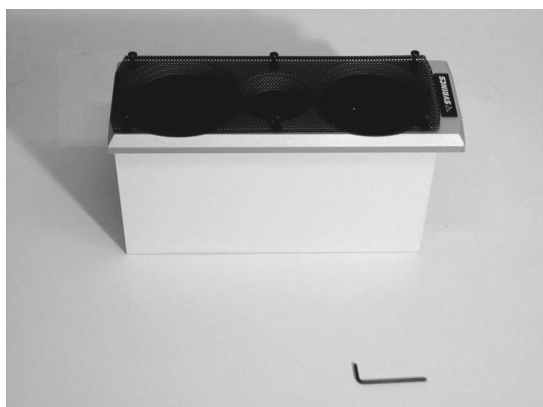


## Schritt 5

Drehen Sie die Schrauben aus diesem Nachrüstsatz mit Hand einige Umdrehungen ein, damit diese sich in den alten Gewindegängen positionieren.

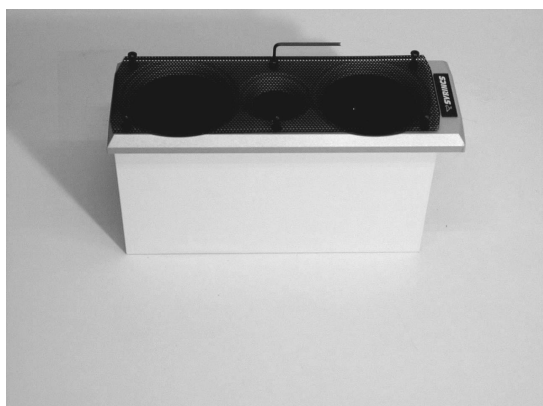

## Schritt 6

Drehen Sie die Schrauben nun mit dem Winkelschraubendreher ganz ein.  
Vorsicht: die Schrauben brauchen nicht übermäßig festgezogen werden.

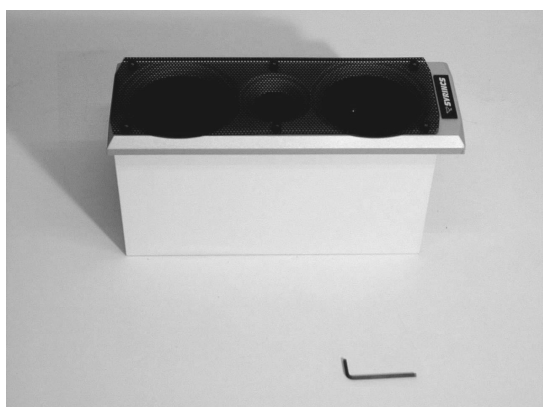

## Schritt 6

Fertig!  
Sie besitzen nun ein M3-220 mit Gittern.  
Und einen Winkelschraubendreher.